Anhänger

Sicherungsstift

Anhänger Kabel

I. Verbinden

-	+	x

1. Rückwärts heranfahren (höchstens bis 30cm, Rad von Hand heranziehen)
2. Kupplung verbinden (Stützrad einfahren, Sicherungsstift beobachten)
3. Kabel an klemmen (Strom & Stahlkabel/Abreißseil)
4. Bremse lösen und Keile entfernen
5. Lichter testen
   - Rücklicht (Kennzeichenlicht) + Nebelschlussleuchte
   - Bremslicht
   - Blinker re. & li. + Warnblinklicht
   - Reflektor (sauber & vorhanden)
6. Aufbau-Prüfung
   - Spriegel
   - Plane (Schnee- und Eisfrei, fester Sitz)
7. LaSi
   - Beladung prüfen (Stützlast, zl. g. M. und Achslast prüfen)
   - Ladungssicherung prüfen
8. Bremstest
   - 15 km/h 80% Bremsung
     (2-rucks, beim Öffnen spürt man das verzögerte Freigeben des Anhängers)

Reflektor

Keile

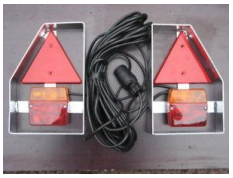

Leuchtenträger

II. Trennen

1. Bremse anziehen & Keile vorlegen
2. Kabel und Abreißseil entfernen
3. Kupplung lösen
   (Stützrad runter, Sicherungshebel drücken, dabei Stützrad ausfahren)
4. mehr als 1m vom Anhänger wegfahren

Anhänger bei Schnee&Eis

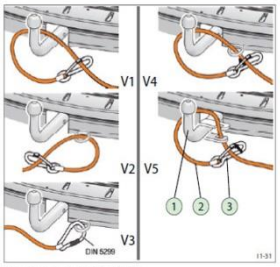

Abreißseil

Ladungssicherung

Anhänger Spriegel